


Gerne erklären wir Ihnen dies [hier](#) online in unserem Kunden-Center.

Nehmen Sie den Küchenblitz zum Reinigen auseinander. Das Gewinde an der Kurbel lässt sich im Gegenuhrzeigersinn öffnen. Alles ist spülmaschinengeeignet. So müssen die Positionen der Zahnräder sein, damit Sie diesen wieder wieder zusammensetzen können (Bild 1).

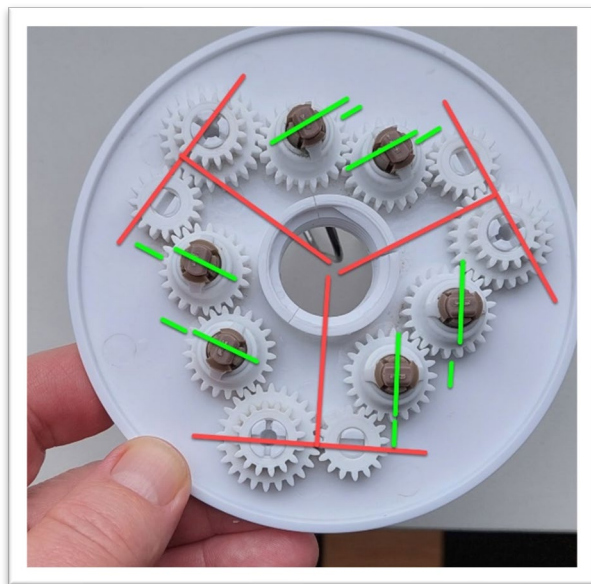

Und so sieht das mit den eingesteckten Rührgabeln aus (Bild 2).

