

Elektrischer Tellerwärmer - 14 Teller




Grüezi

Ich bin Ihr neuer Tellerwärmer und kann bis zu 14 Teller gleichzeitig vorwärmen. Dank mir bleibt das Essen länger warm und schmackhaft. Ich eigne mich für Teller bis zu 29 cm Durchmesser. Den Tellerrand lasse ich etwas kühler, damit Sie die Teller sicher entnehmen und servieren können.

Um 14 Teller vorwärmen zu können, falten Sie den Tellerwärmer wie folgt:

- Legen Sie den Tellerwärmer der ganzen Länge nach aus, Etikette nach unten.
- Beginnen Sie beim abgerundeten Ende und falten Sie ca. 31 cm um. (**Abbildung 1**)
- Falten Sie nun den ganzen Tellerwärmer wie eine Handorgel zusammen. (**Abbildung 2**)
- Dies ergibt einen Stapel mit quadratischer Grundfläche und 7 Faltenöffnungen, in die Sie jeweils bis zu 2 Teller stecken können. (**Abbildung 3**)

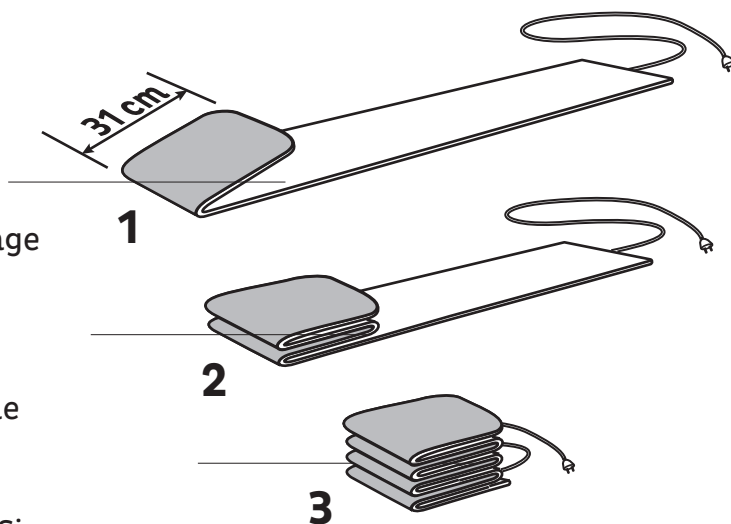

HINWEIS

Für ausführliche Informationen beachten Sie bitte die beigelegte Gebrauchsanweisung.

Chauffe-assiettes électrique -14 assiettes




Bonjour

Je suis votre nouveau chauffe-assiettes et je peux préchauffer jusqu'à 14 assiettes en même temps. Grâce à moi, la nourriture reste chaude et savoureuse plus longtemps. Je suis adapté aux assiettes jusqu'à 29 cm de diamètre. Je laisse le bord de l'assiette un peu plus frais pour que vous puissiez le retirer et le servir en toute sécurité.

Pour préchauffer 14 assiettes, pliez le chauffe-assiettes comme suit:

- Disposez le chauffe-assiettes sur toute sa longueur, étiquette vers le bas.
- Commencez par l'extrémité arrondie et pliez autour de 31 cm. (**Illustration 1**)
- Repliez maintenant le chauffe-assiettes entier comme un orgue à main. (**Illustration 2**)
- Cela crée une pile avec une base carrée et 7 ouvertures pliantes, dans chacune desquelles vous pouvez mettre jusqu'à 2 assiettes. (**Illustration 3**)

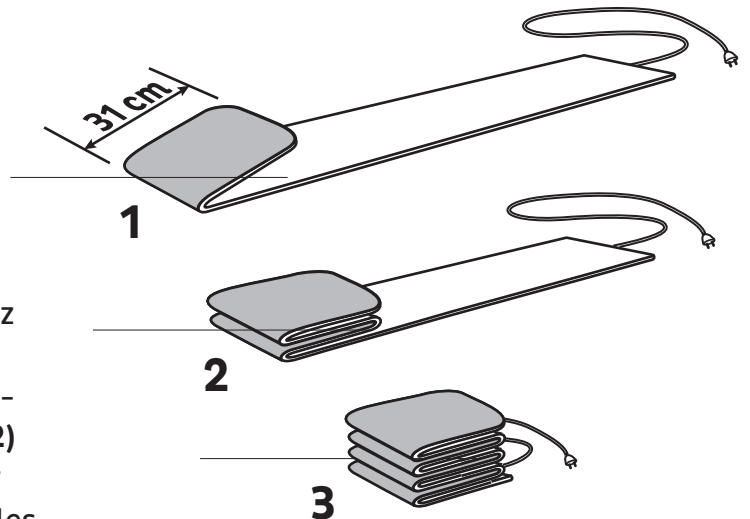

REMARQUE

pour des informations plus détaillées, reportez-vous au mode d'emploi joint au gaufrier.